


Montageanleitung Einschlaganker Schraubkanalpfosten

Mounting Instruction hammer-in steel anchor-screw-channel posts

STEP 1

Einschlaganker an gewünschte Stelle setzen. Einschlaghilfe aufstecken. Geschlitzter Teil in Schildrichtung ausrichten.


Place Hammer-in steel anchor at requested position. Plug on corresponding adapter, slotted part must be aligned to the direction of signage.

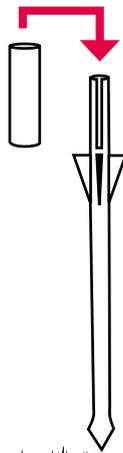

STEP 2

Mit einem Hammer ins Erdreich eintreiben bis die Flügel der Verdrehsicherung die Erdkante berühren. Ausrichtung überprüfen und vollständig versenken.


Hammer in the hammer-in steel anchor until fins touch the ground, check the alignment and countersink it completely.

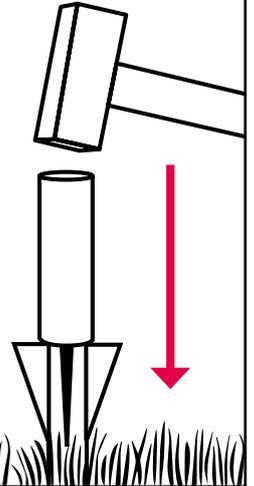

STEP 3

FP-Pfosten \varnothing 48 mm mit dem Schraubkanal am Schlitz des Ankers ansetzen (für \varnothing 60 mm vorher Adapter aufsetzen).


Put FP post with \varnothing 48mm onto hammer-in steel anchor. Screw channel and slot should be in one line. For \varnothing 60mm use adapter.

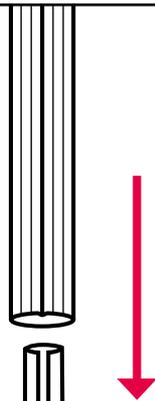

STEP 4

FP-Schraubkanalpfosten mit leichten Hammerschlägen bis Erdkante eintreiben. Dabei einen Gummihammer oder einen Einschlagschutz verwenden!


Hammer in screw channel post until post touch the ground. Please use a rubber mallet or protection for post.

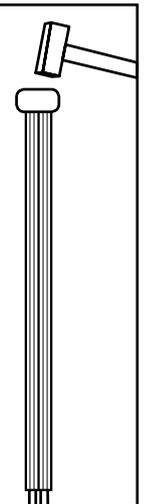

STEP 5

FP-Aluminium-Kombiplatte in gewünschter Höhe am Schraubkanal montieren. Kappe am oberen Ende aufsetzen.

Mount the FP-combi plate at the requested height. Put the plastic cap onto the post.

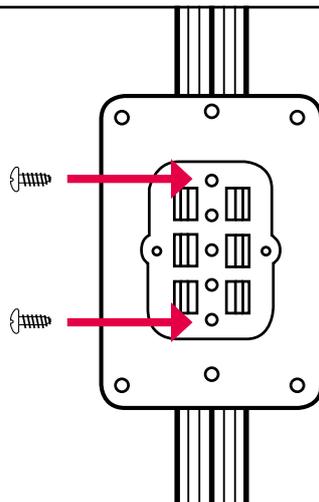

STEP 6

Hinweisschild aufschnappen – fertig.
Snap-on indicator sign- ready.

