


Montageanleitung Ökofix

Mounting Instruction Ökofix


STEP 1

Asphaltdecke mit dem Meißel des Kompressionshammers öffnen. Ökofix mit Einschlagwerkzeug einschlagen.
 Open the asphalt surface with the chisel of a compression hammer. Knock in the Ökofix with a hammering-in tool.

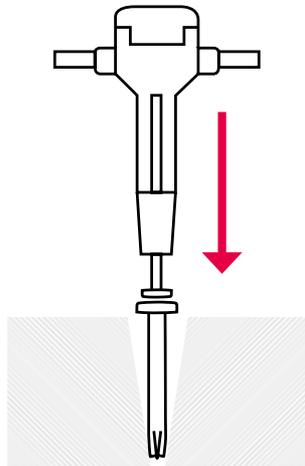


STEP 2

Mit einem Eimer Beton verfüllen.
 Fill in with concrete (only one bucket full).

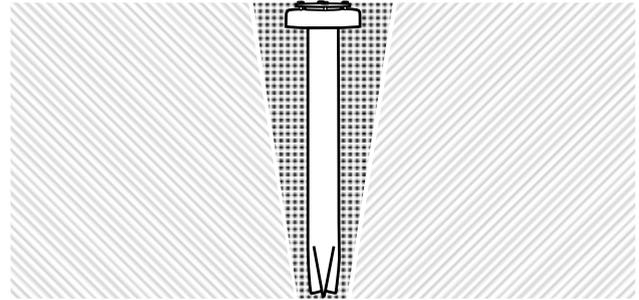


STEP 3

Pfosten einstecken und Schrauben in der bündigen Spannplatte anziehen.
 Insert post, tighten the screws in the connected bolster plate, everything finished.

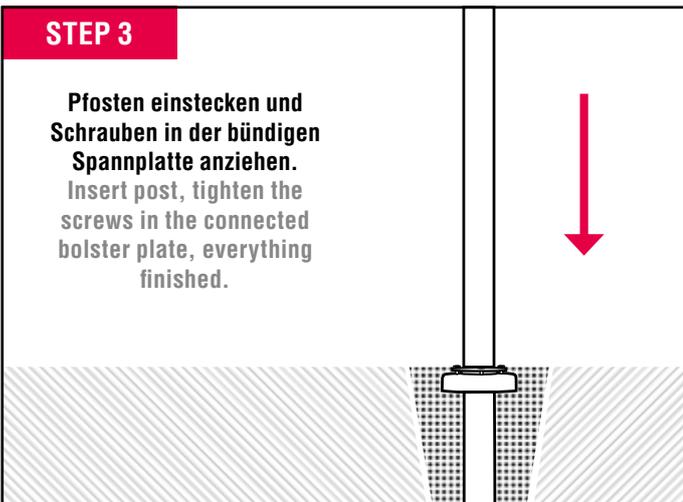

STEP 1

Ökofix mit Einschlagwerkzeug für Hammer im Erdreich einschlagen.
 Knock the Ökofix into the earth with a hammering-in tool.

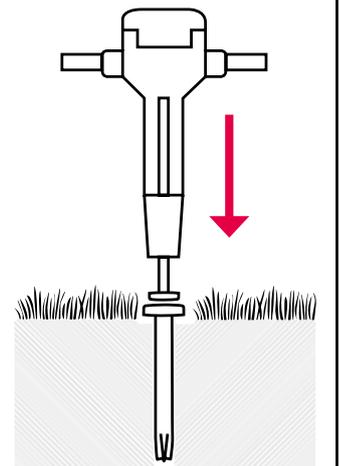

STEP 2

Pfosten einstecken und Pfosten mit Wasserwaage ausrichten.
 Insert post and align Ökofix with a spirit level.



STEP 3

Spannplatte festschrauben – fertig.
 Tighten the screws of the bolster plate, everything is finished.

